


RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 2 MANDATE

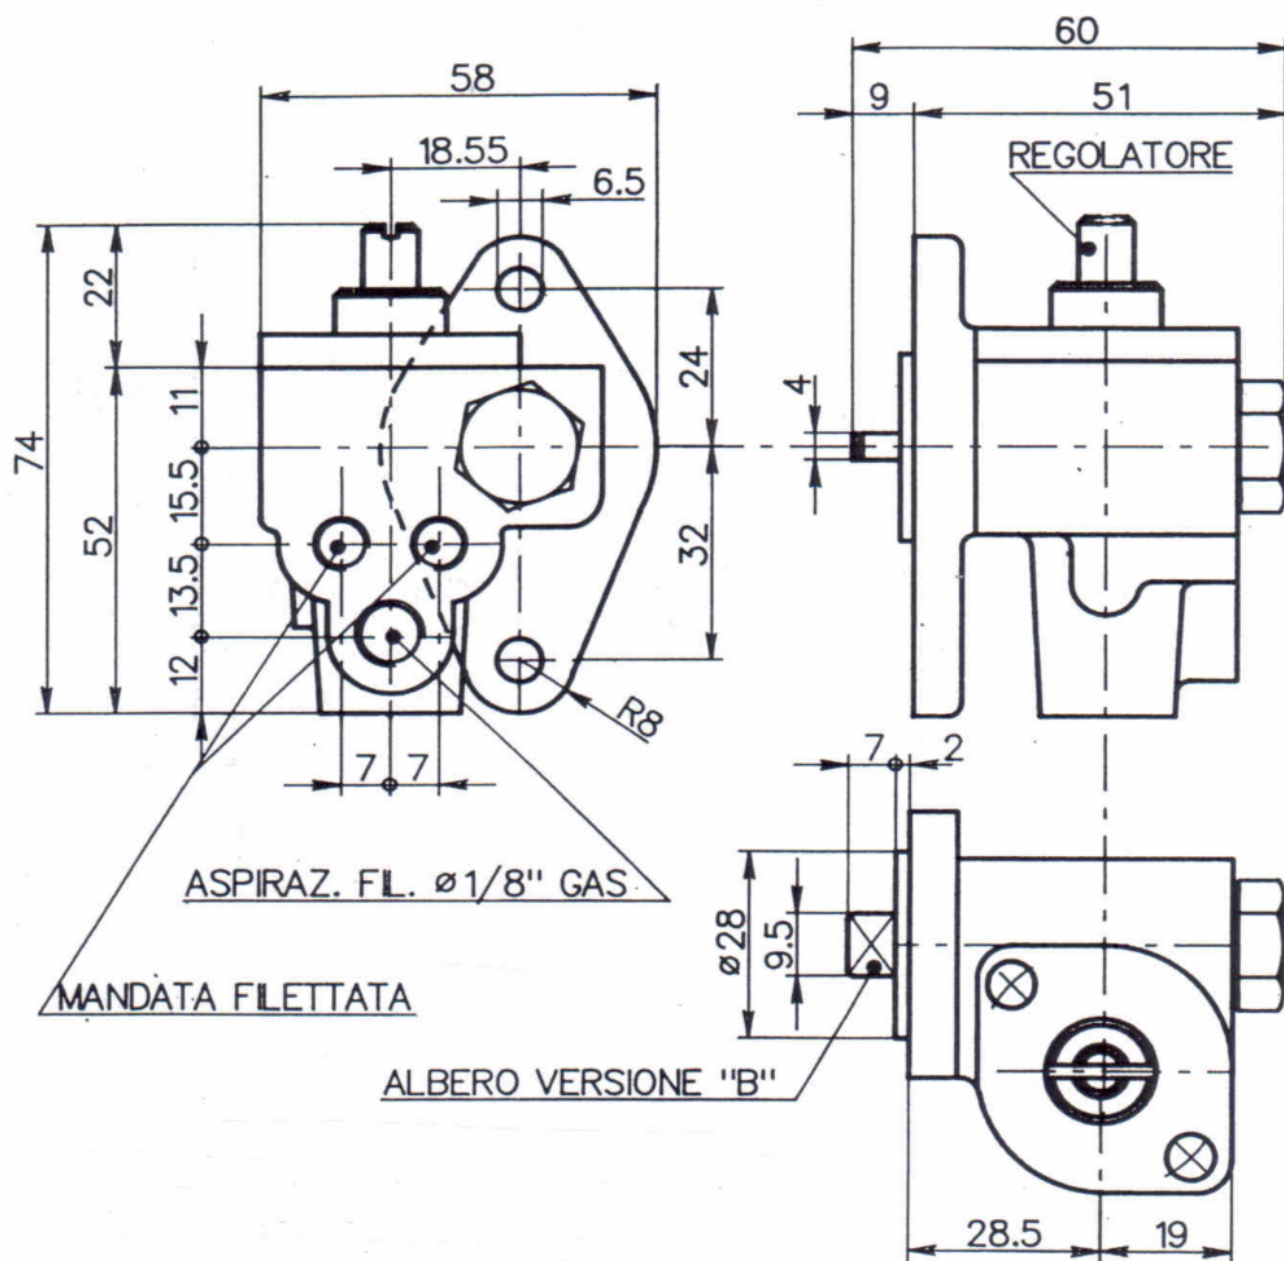

RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 2 MANDATE

DATI TECNICI E ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Portata totale	g/h	0-360
Giri max	n/min	2000
Rapporto	R	33:1
Mandate	N°	2
Pressione max	bar	2,5
Max altezza di aspirazione	mm	250
Diametro pistone	mm	7,17
Diametro tubo di aspirazione	mm	6x4
Diametro tubo di mandata	mm	4x2
Peso	kg	0,570
Fori mandata	/	1/8" G
Fori di aspirazione	/	1/8" G

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

La pompa a lubrificazione automatica non richiede nessuna specifica manutenzione durante il funzionamento.

Assicurarsi che ci sia sempre olio nel serbatoio dell'impianto e controllare ogni 5-6 mesi il livello del grasso/olio nel serbatoio della pompetta sotto il coperchio e, se necessario, aggiungerne senza riempirlo completamente.

CONTROLLO DEL FLUSSO DI LUBRIFICAZIONE

Qualora necessiti una mandata di olio superiore o inferiore, agire sul perno di registro; girandolo in senso orario avremo una mandata di olio inferiore (-), girandolo in senso anti-orario avremo una mandata di olio superiore (+).

Per potere compiere questa operazione, svitare il coperchio ed allentare il controdado.

RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 2 MANDATE

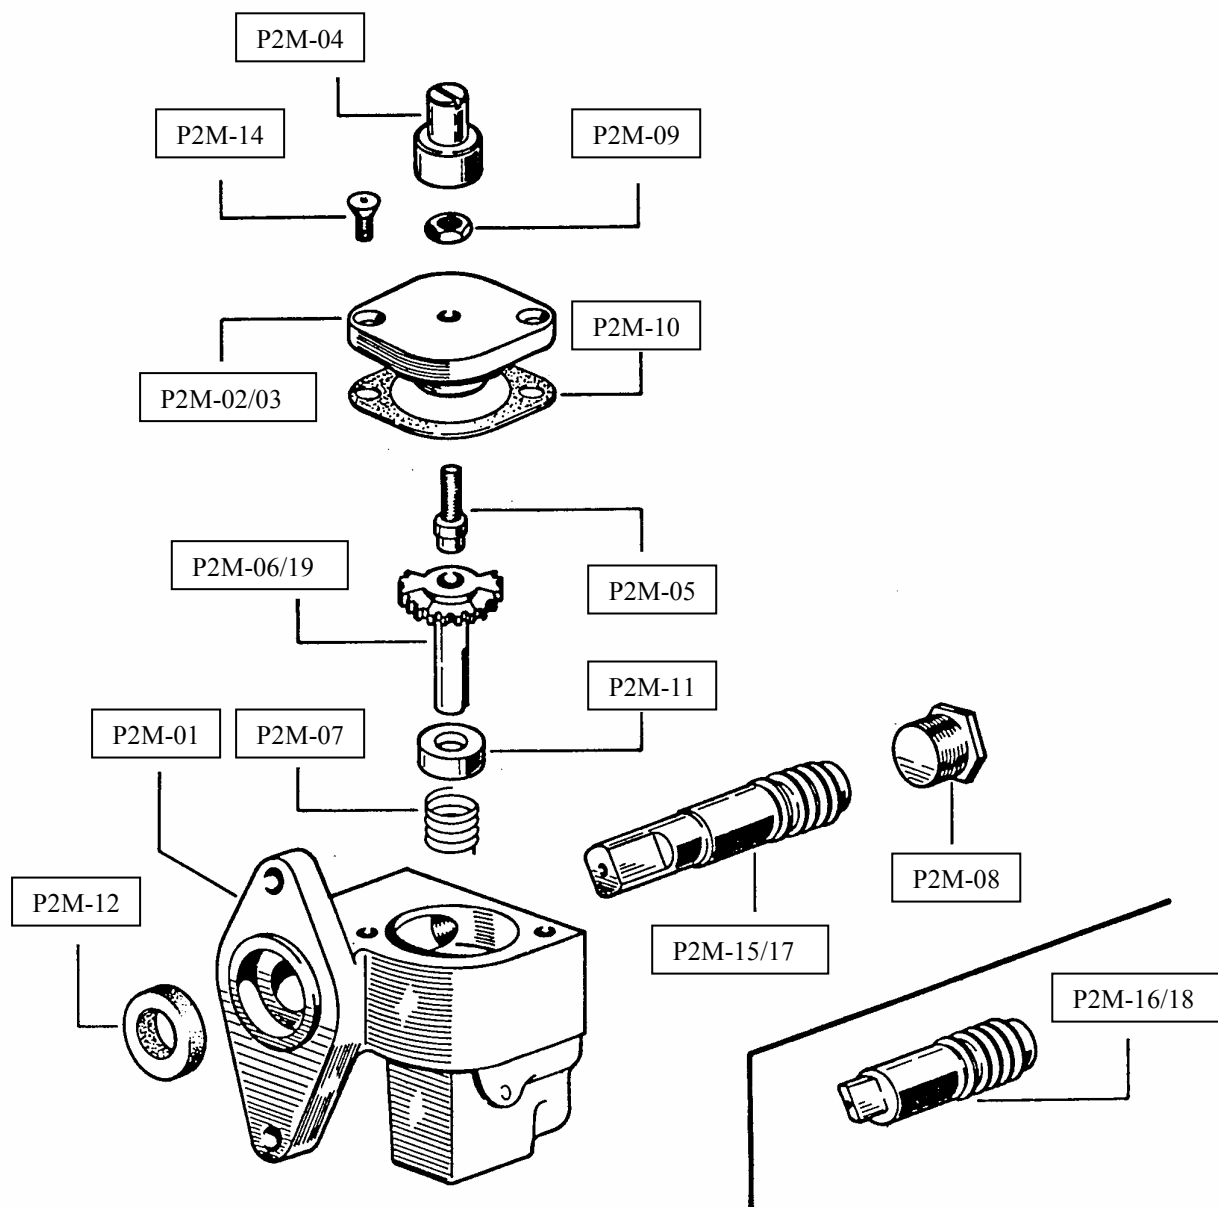


TAVOLA RICAMBI POMPA 2 MANDATE

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

[illegible]