RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 3 MANDATE

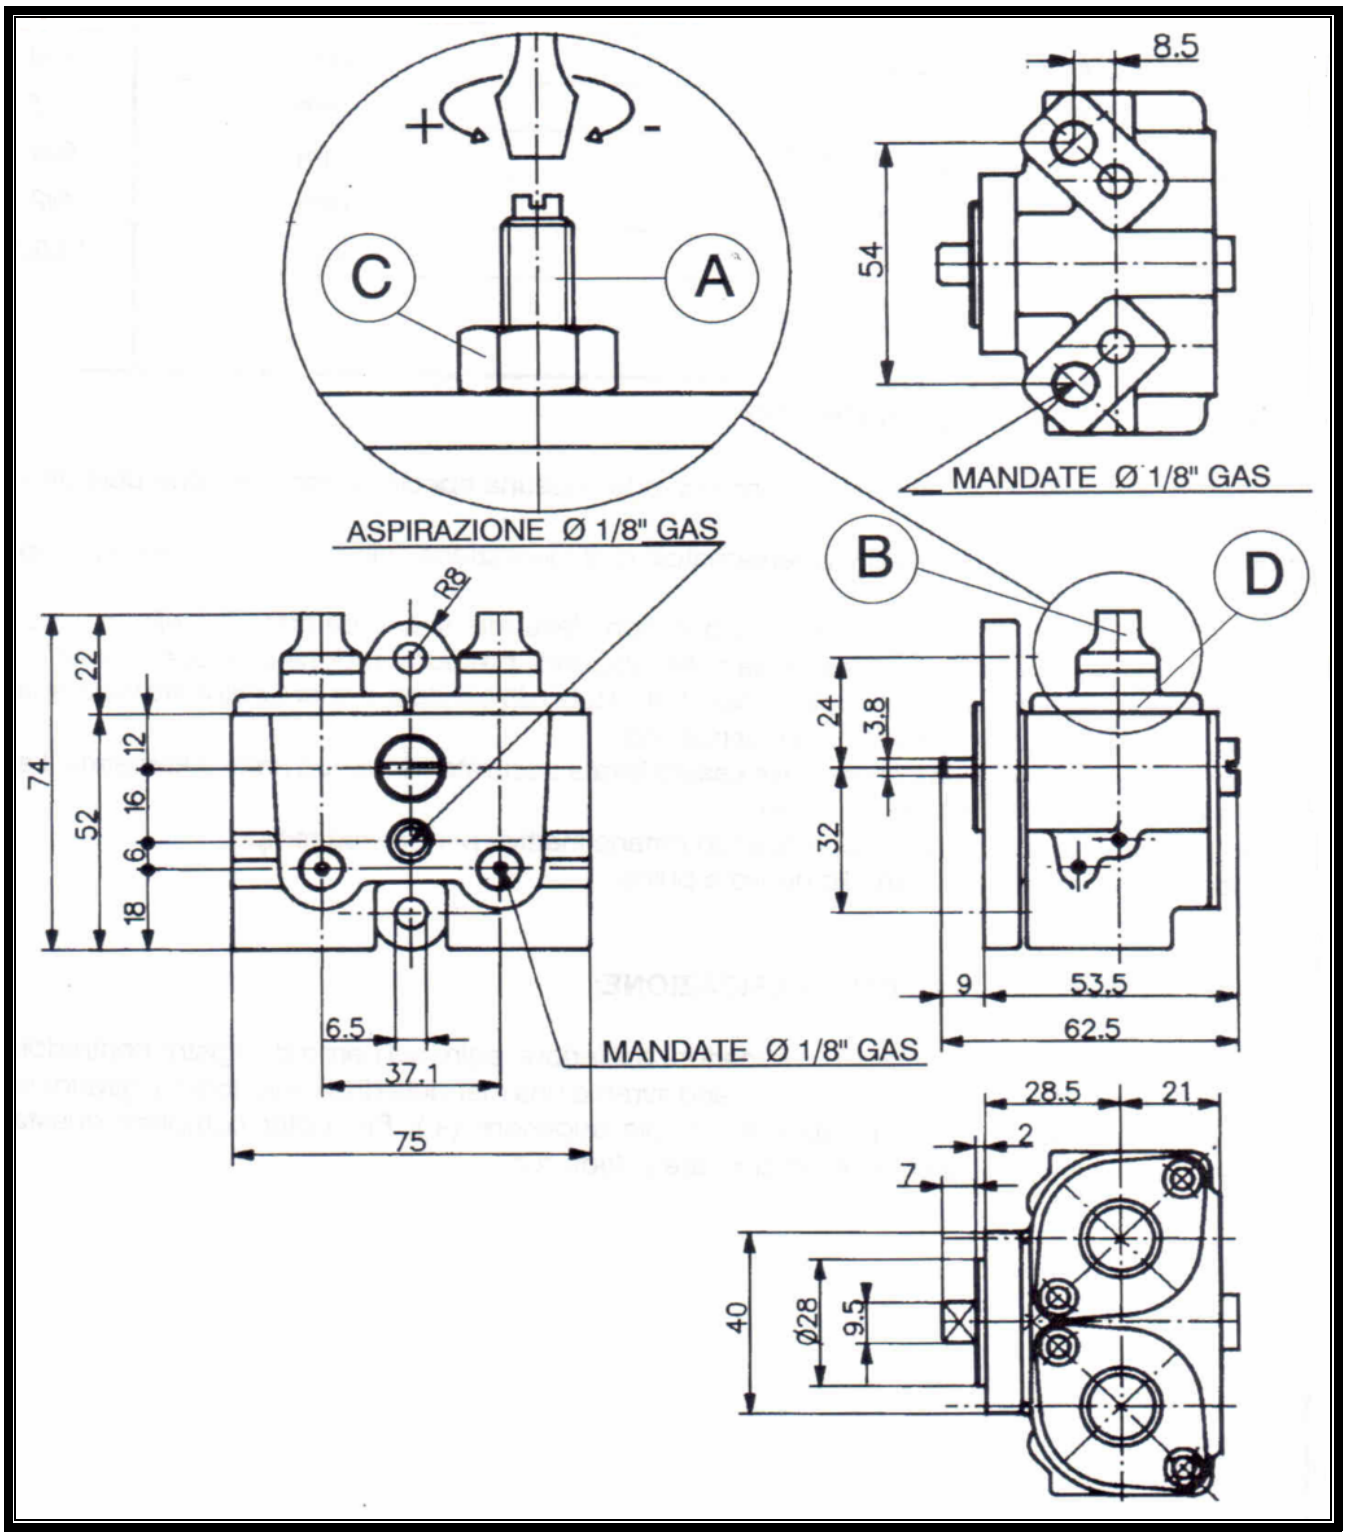

RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 3 MANDATE

DATI TECNICI E ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Portata totale	g/h	0-720
Giri max	n/min	2000
Rapporto	R	33:1
Mandate	N°	3
Pressione max	bar	2,5
Max altezza di aspirazione	mm	250
Diametro pistone	mm	7,17
Diametro tubo di aspirazione	mm	6x4
Diametro tubo di mandata	mm	4x2
Peso	kg	1,050
Fori mandata	/	1/8" G
Fori di aspirazione	/	1/8" G

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

La pompa a lubrificazione automatica non richiede nessuna specifica manutenzione durante il funzionamento.
Assicurarsi che ci sia sempre olio nel serbatoio dell'impianto e controllare ogni 5-6 mesi il livello del grasso/olio nel serbatoio della pompetta sotto il coperchio e, se necessario, aggiungerne senza riempirlo completamente.

CONTROLLO DEL FLUSSO DI LUBRIFICAZIONE

Qualora necessiti una mandata di olio superiore o inferiore, agire sul perno di registro: girandolo in senso orario avremo una mandata di olio inferiore (-); girandolo in senso anti-orario avremo una mandata di olio superiore (+).
Per poter compiere questa operazione, svitare il coperchio ed allentare il controdado.

RIVIAL
Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 3 MANDATE

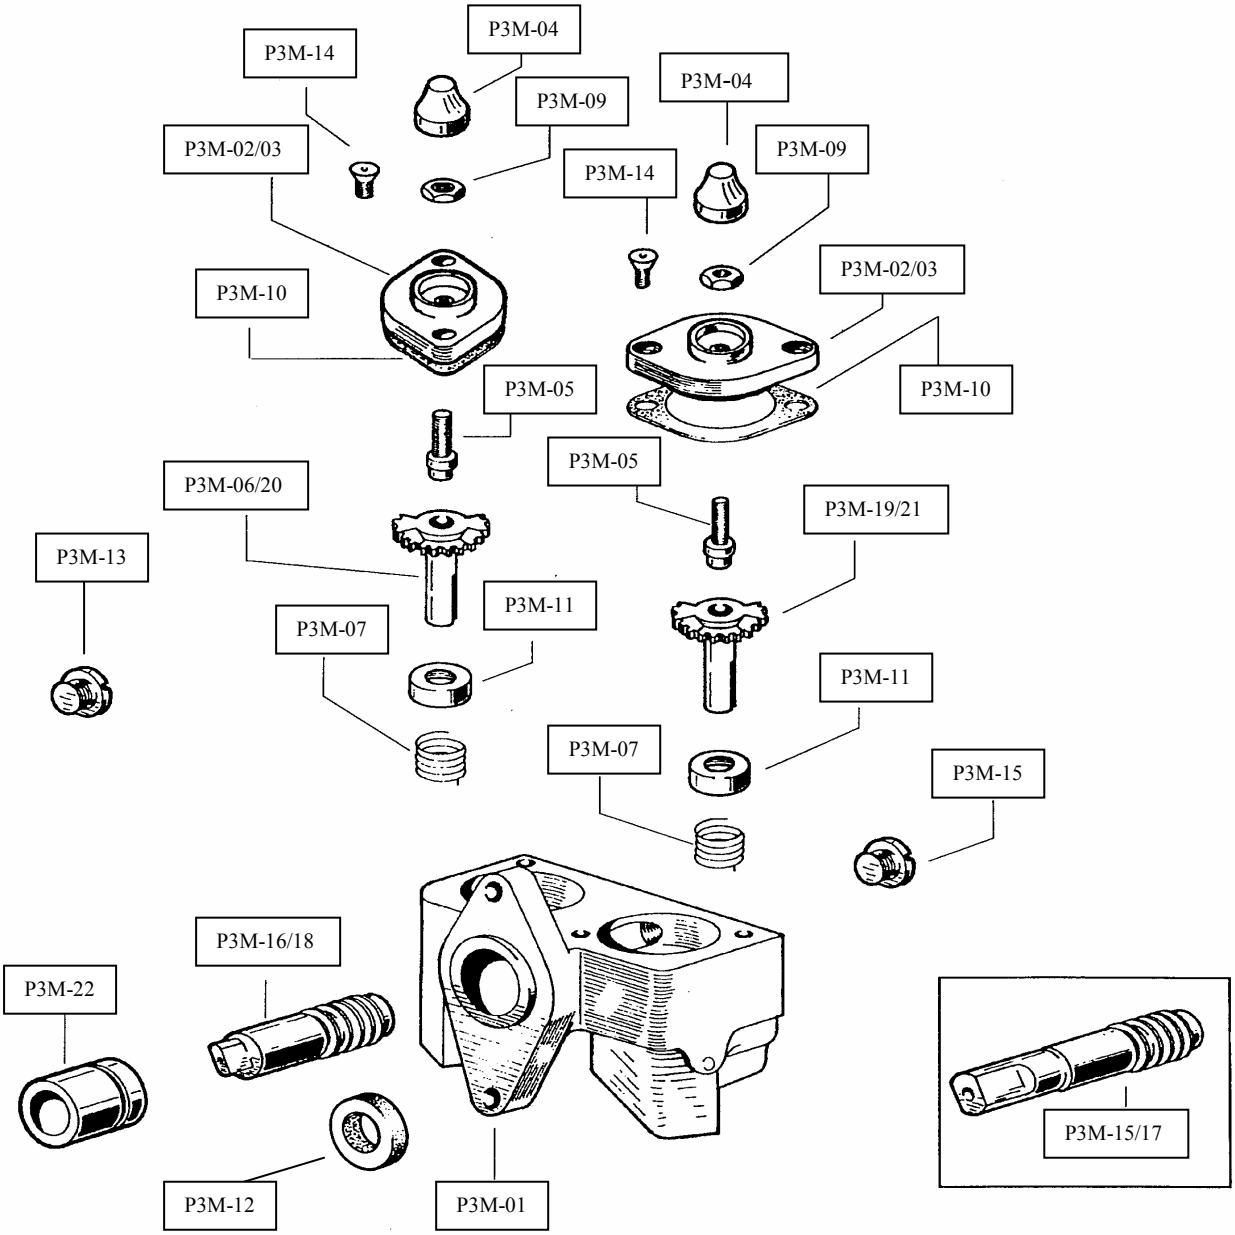

TAVOLA RICAMBI POMPA 3 MANDATE

RIVIAL
Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 3 MANDATE

ELENCO RICAMBI POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOM. 3 MANDATE

ART.	DISEGNO	DENOMINAZIONE	N° PZ.
P3M-01	1001/M	CORPO POMPA L.A. 3 MANDATE	1
P3M-02	1623DX	COPERCHIO POMPA DX	2
P3M-03	1625SX	COPERCHIO POMPA SX	2
P3M-04	1632	COPERCHIO PERNO DI REGISTRO	2
P3M-05	1605	PERNO DI REGISTRO	2
P3M-06	1630DX	INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE 1 MANDATA DX	1
P3M-07	1602	MOLLA	1
P3M-08	1616	TAPPO POSTERIORE	1
P3M-09	1610	DADO	2
P3M-10	1608	GUARNIZIONE COPERCHIO POMPA	2
P3M-11	1612	RASAMENTO MOLLA	2
P3M-12	1613	PARAOLIO	1
P3M-13	1626	TAPPO CHIUSURA MANDATA	1
P3M-14	1614	VITE M4X0,7	4
P3M-15	1620DX	ALBRERO DISTRIBUZIONE LUNGO DX	1
P3M-16	1619DX	ALBRERO DISTRIBUZIONE CORTO DX	1
P3M-17	1620SX	ALBRERO DISTRIBUZIONE LUNGO SX	1
P3M-18	1619SX	ALBRERO DISTRIBUZIONE CORTO SX	1
P3M-19	1607DX	INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE 2 MANDATA DX	1
P3M-20	1630SX	INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE 1 MANDATA SX	1
P3M-21	1607SX	INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE 2 MANDATA SX	1
P3M-22	1615	BRONZINA	1