

RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 4 MANDATE

DATI TECNICI E ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| Portata totale | g/h | 0-720 |
| Giri max | n/min | 2000 |
| Rapporto | R | 33:1 |
| Mandate | N° | 4 |
| Pressione max | bar | 2,5 |
| Max altezza di aspirazione | mm | 250 |
| Diametro pistone | mm | 7,17 |
| Diametro tubo di aspirazione | mm | 6x4 |
| Diametro tubo di mandata | mm | 4x2 |
| Peso | kg | 1,050 |
| Fori mandata | / | 1/8" G |
| Fori di aspirazione | / | 1/8" G |
| | | |
| | | |
| | | |

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

La pompa a lubrificazione automatica non richiede nessuna specifica manutenzione durante il funzionamento.

Assicurarsi che ci sia sempre olio nel serbatoio dell'impianto e controllare ogni 5-6 mesi il livello del grasso/olio nel serbatoio della pompetta sotto il coperchio e, se necessario, aggiungerne senza riempirlo completamente.

CONTROLLO DEL FLUSSO DI LUBRIFICAZIONE

Qualora necessiti una mandata di olio superiore o inferiore, agire sul perno di registro: girandolo in senso orario avremo una mandata di olio inferiore (-); girandolo in senso anti-orario avremo una mandata di olio superiore (+).

Per poter compiere questa operazione, svitare il coperchio ed allentare il controdado.

RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 4 MANDATE

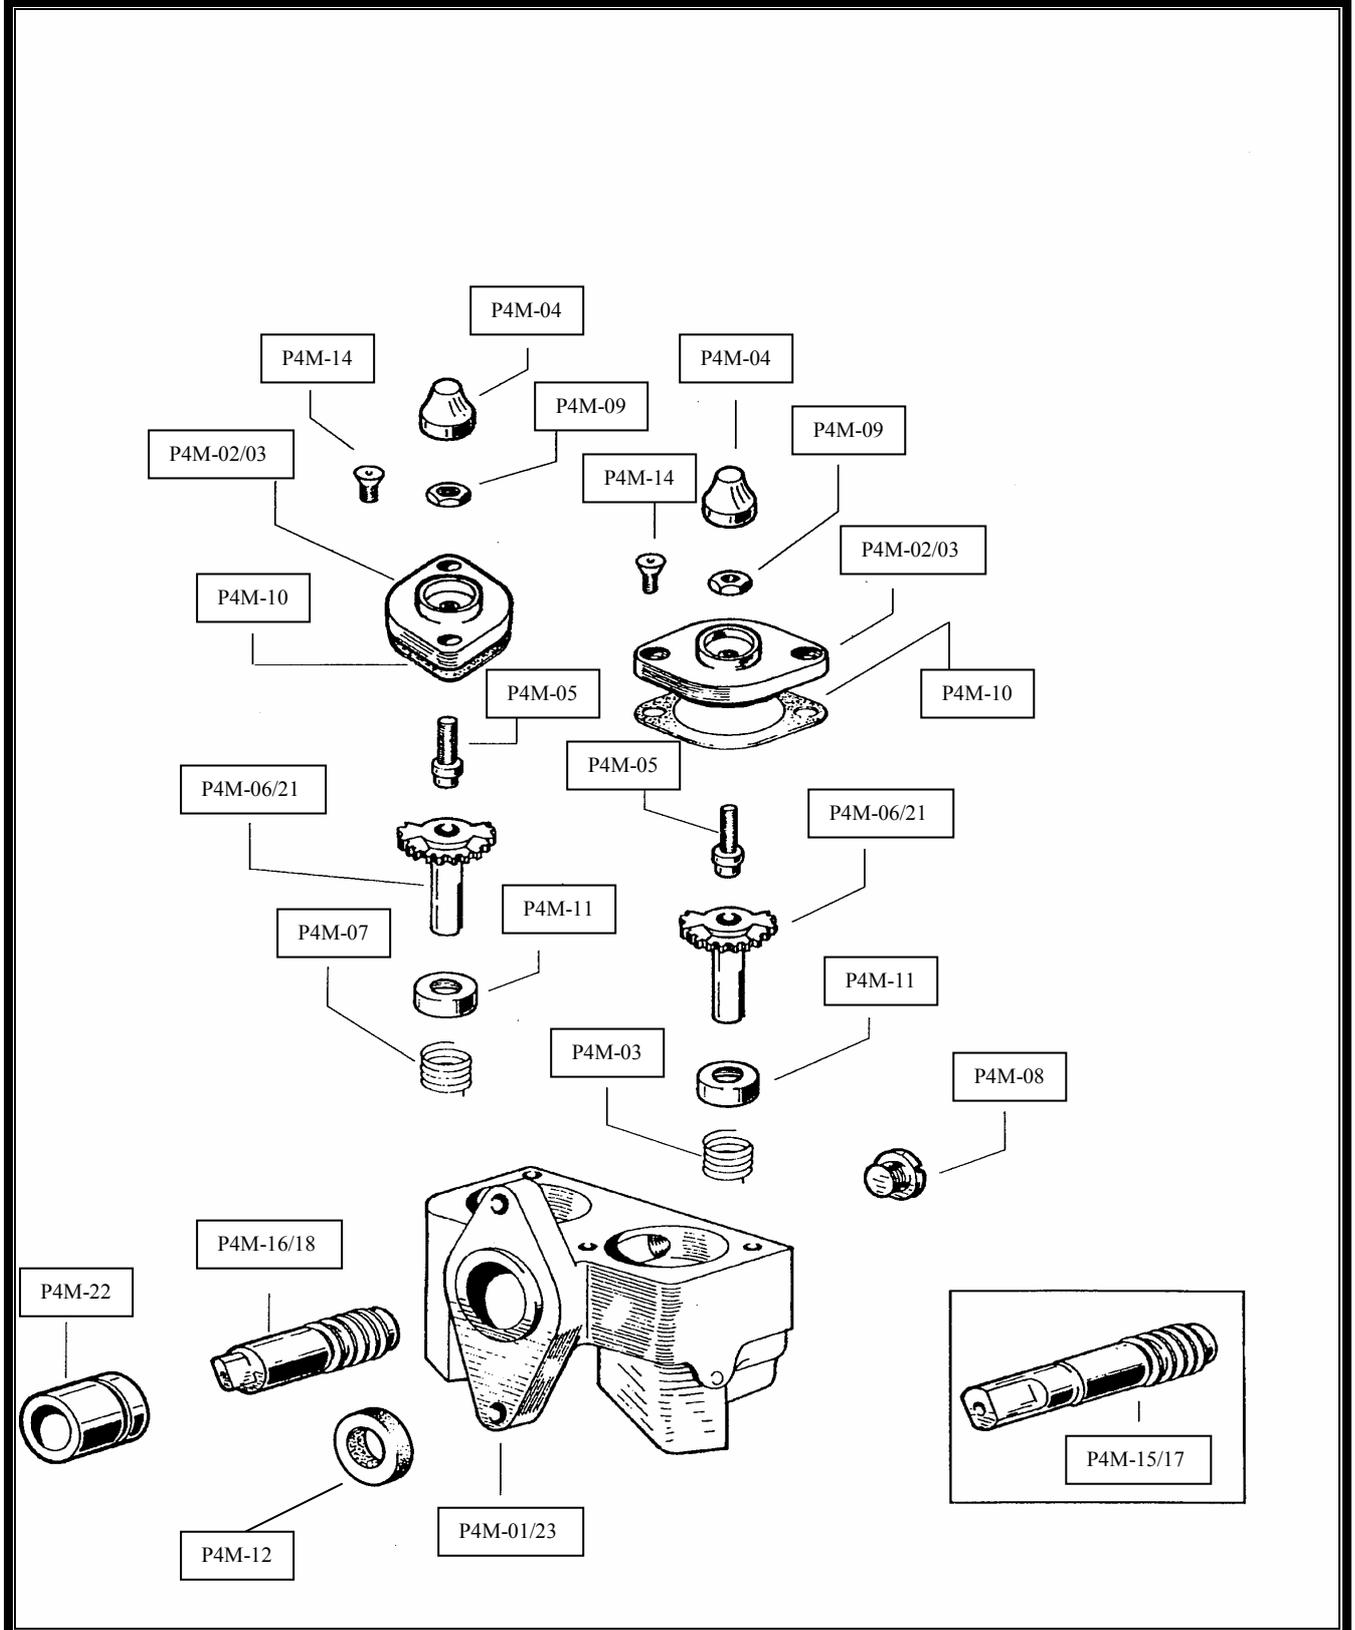


TAVOLA RICAMBI POMPA 4 MANDATE

RIVIAL

Via G. Pastore,11 43058 SORBOLO (PR) - ITALIA

POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA 4 MANDATE

ELENCO RICAMBI POMPA LUBRIFICAZIONE AUTOM. 4 MANDATE

| ART. | DISEGNO | DENOMINAZIONE | N° PZ. |
|--------|---------|--|--------|
| P4M-01 | 1001/M | CORPO POMPA L.A. 4 MANDATE | 1 |
| P4M-02 | 1623DX | COPERCHIO POMPA DX | 2 |
| P4M-03 | 1625SX | COPERCHIO POMPA SX | 2 |
| P4M-04 | 1632 | COPERCHIO PERNO DI REGISTRO | 2 |
| P4M-05 | 1605 | PERNO DI REGISTRO | 2 |
| P4M-06 | 1607DX | INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE 2 MANDATA DX | 2 |
| P4M-07 | 1602 | MOLLA | 2 |
| P4M-08 | 1616 | TAPPO POSTERIORE | 1 |
| P4M-09 | 1610 | DADO | 2 |
| P4M-10 | 1608 | GUARNIZIONE COPERCHIO POMPA | 2 |
| P4M-11 | 1612 | RASAMENTO MOLLA | 2 |
| P4M-12 | 1613 | PARAOLIO | 1 |
| P4M-14 | 1614 | VITE M4X0,7 | 4 |
| P4M-15 | 1620DX | ALBRERO DISTRIBUZIONE LUNGO DX | 1 |
| P4M-16 | 1619DX | ALBRERO DISTRIBUZIONE CORTO DX | 1 |
| P4M-17 | 1620SX | ALBRERO DISTRIBUZIONE LUNGO SX | 1 |
| P4M-18 | 1619SX | ALBRERO DISTRIBUZIONE CORTO SX | 1 |
| P4M-21 | 1607SX | INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE 2 MANDATA SX | 2 |
| P4M-22 | 1615 | BRONZINA | 1 |
| P4M-23 | 1001/J | CORPO POMPA L.A. 4 MANDATE | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |